

Asennusohje



JAXAL



Perävaunun kuomut



Jaxal-kuomujen yleiset käyttöohjeet

- Kuomun asennuksessa on noudatettava asennusohjeita
- Kuomun ollessa yläasennossa, käytä aina tuulihakaa vahinkojen välttämiseksi
- Kun käytät kuomullistakin perävaunuasi, muista aina sitoa kuljetettava lasti!
- Kuomun voi pestä vedellä ja yleisillä autonpesuaineilla
- Kuomun päällä ei saa kuljettaa tavaroita
- Poista aina kuomun päältä siihen mahdollisesti kertynyt lumi, silloinkin, kun et käytä vaunua/kuomua
- Laske ja nosta kuomua vain kahvasta.

Asennusohje mekaanisella jousella



Aloita asennus laittamalla kuomu ylösalaisin

1. Läpivientikumit

Asenna läpivientikumit kuomussa valmiiksi porattuihin reikiin A, B ja C (kuva 1).

2. Saranan asennus kuomuun

Kiinnitä sarana kuomuun kuvan 1 mukaisesti reikiin A ja C varustepussissa olevilla ruuveilla M8x45, aluslevyillä ja lukkomuttereilla. Saranassa olevan kierteisen messinkiholkin näkyvä osa tulee kuomua vasten. Poraa kuomuun reikä D 13mm poralla, asenna läpivientikumi, kiinnitä ruuvilla M8x45, aluslevyillä ja lukkomuttereilla. Mutterit asennetaan kuomun sisäpuolelle, aluslevyt M8x21 vaunun ulkopuolelle läpivientikumien ja ruuvien M8x45 väliin.

3. Tiivisteen asennus


Puhdista kuomun alareunaan kiinnitetty neliöputki (15x25mm) T-spriillä tai vastaavalla. Kiinnitä tiiviste neliöputken päälle. Huom! Älä venytä tiivistettä asentaessasi sitä.

4. Kuomun asennus vaunuun

Nosta kuomu vaunun päälle, mene vaunun sisälle ja katso, että kuomu on pituussuunnassa keskellä vaunua. Tarkista että kuomu on tiiviisti vaunun laidan päällä. Nosta saranaputkea 1 vaakasuoraan ja merkitse reiät E ja F vaunuun jonka jälkeen poraus 9mm poralla. Kiinnitä sarana vaunuun ruuveilla M8x20, aluslevyillä ja muttereilla (Saranasarja jossa sovitusputki 500x20x30mm käytä ruuvia M8x35). Huom! Aluslevyt M8x21 vaunun ulkopuolelle. Nosta kuomu ylös niin että jousen reikä ja saranan reikä B ovat kohdakkain.

Jousen kiinnitys M8x45 ruuvilla (tuplajousella M8x70mm, kuva 3). Älä kiristä jousen pultteja liikaa jousen päässä oleva hylsä täytyy pyöriä vapaasti.

Huom! Asenna jousi kuvan 2 mukaan reikään B, että nuolen osoittama puoli jousesta osoittaa vaunun etuosan suuntaan.

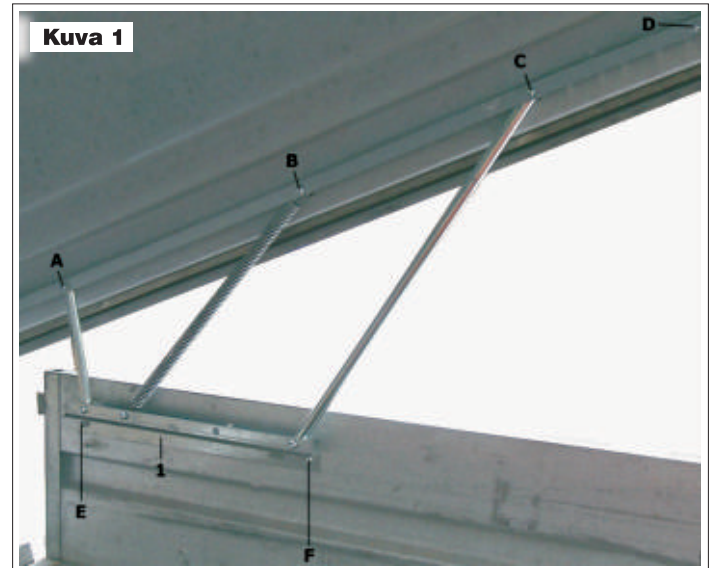

5. Koukkusalpojen ja kahvan asennus

Aseta koukkusalvat taakse kuomun sivuihin merkitse reiät ja poraa 5,5mm reiät kuomuun.


Kiinnitä koukkusalvat ruuveilla Mx22mm, aluslevyillä ja lukkomuttereilla (kuva 4).

Kuomut joissa koukkusalvan vastapala asennetaan perävaunuun merkitse vastapala perävaunuun sopivalle korkeudelle ja poraa 5,5mm reiät sekä kiinnitä vastapala. Kiinnitys M5x22 ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla (kuva 5).

Kahva kiinnitetään takaseinän alareunaan halutulle korkeudelle. Poraus kuomuun 5,5mm poralla ja kiinnitys kuten koukkusalvat (kuva 6). Kiinnitä samalla kuomun alasvetonaru kahvan kiinnitysruuviin.

6. Tuulihaka

Saranan alaosassa olevalla tuulihakalla varmistat että kuomu pysyy aukiasennossa (kuva 7).

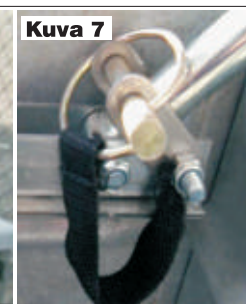

Jaxal kuomun asennusohje

kaasujousella vaunun pituus alle 2500 mm


1. Aloita kääntämällä kuomu ylösalaisin. Kiinnitä sen jälkeen kaasujousen paksumpi pää niittimutteriin, joka on asennettu kuomussa olevaan teräsputkikehikkoon. (kuva 1)

2. Kiinnitä kaasujousen korvallinen perävaunuun kuvan 2 mukaisesti. Kiinnityspiste on 615 mm perävaunun etulaidan ulkoreunasta mitattuna korvallisen keskelle. Korvallisen ja perävaunun nuolella merkityt pinnat asennetaan samalle korkeudelle (kuva 3).

Poraa reiät korvallisen kiinnitystä varten ja kiinnitä mukana seuraavilla ruuveilla, aluslevyillä ja muttereilla. (kuva 4) (Korvallisen mallista riippuen joko 4 kpl M6x14 tai 4 kpl M8x20 ruuvia, aluslevyjä ja mutteria.)



Kuva 1

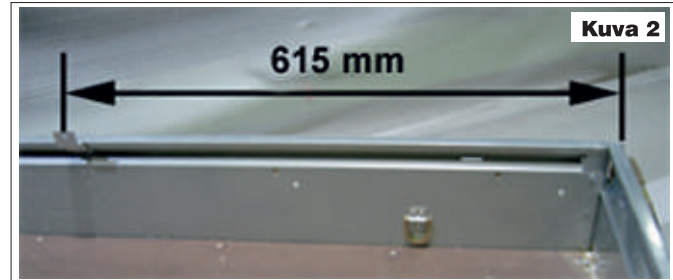

Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4

3. Nosta kuomu paikalleen perävaunun päälle ja tarkista että kuomu on pituussuunnassa keskellä vaunua.


Poraa reikä perävaunuun kuomun etuosassa olevan laattalevyn reiän läpi 9 mm poralla (kuva 5) jonka jälkeen kiinnität kuomun kahdella M8x60 pultilla ja lukkomutterilla.

Vaunuissa, joissa ei ole neliöputkea etulaidassa, pultti M8x60 kiristetään kahdella M8 mutterilla sivulaidan kummaltakin puolelta (kuva 6).

4. Nosta kuomu auki-asentoon ja kiinnitä kaasujousen alapää perävaunussa olevaan kaasujousen korvalliseen (kuvat 7 ja 8).

5. Sulje kuomu. Aseta koukkusalvat taakse kuomun sivuihin, merkitse reiät ja poraa 6mm reiät kuomuun. Kiinnitä salvat M5x22 ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla (kuva 9A).

Kuomut joissa koukkusalvan vastapala asennetaan perävaunuun merkitse vastapala perävaunuun sopivalle korkeudelle ja poraa 5,5mm reiät sekä kiinnitä vastapala. Kiinnitys M5x22 ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla (kuva 9B).

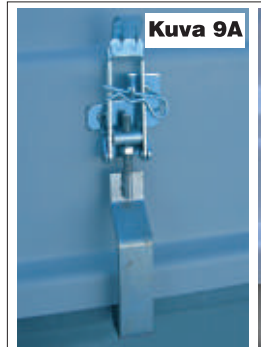

Jaxal kuomun asennusohje

kaasujousella vaunun pituus yli 2500 mm


1. Aloita kääntämällä kuomu ylösalaisin. Kiinnitä sen jälkeen kaasujousen paksumpi pää niittimutteriin, joka on asennettu kuomussa olevaan teräsputkikehikkoon. (kuva 1)

2. Kiinnitä kaasujousen korvallinen perävaunuun kuvan 2 mukaisesti. Kiinnityspiste on 960 mm perävaunun etulaidan ulkoreunasta mitattuna korvallisen keskelle. Korvallisen ja perävaunun nuolella merkityt pinnat asennetaan samalle korkeudelle (kuva 3).


Poraa reiät korvallisen kiinnitystä varten ja kiinnitä mukana seuraavilla ruuveilla, aluslevyillä ja muttereilla. (kuva 4)
(Korvallisen mallista riippuen joko 4 kpl M6x14 tai 4 kpl M8x20 ruuvia, aluslevyjä ja mutteria.)



Kuva 1

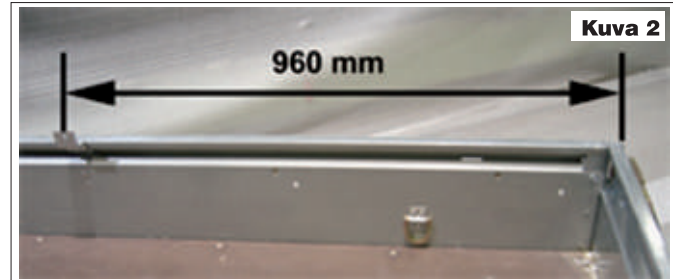

Kuva 2

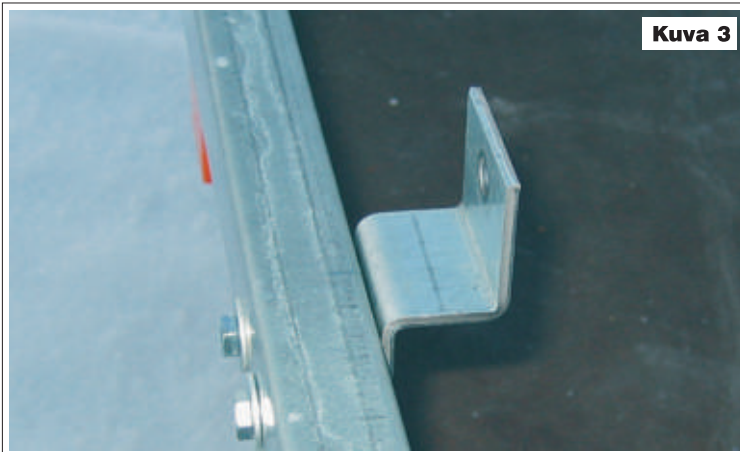

Kuva 3



Kuva 4

3. Nosta kuomu paikalleen perävaunun päälle ja tarkista että kuomu on pituussuunnassa keskellä vaunua.

Poraa reikä perävaunuun kuomun etuosassa olevan laattalevyn reiän läpi 9 mm poralla (kuva 5) jonka jälkeen kiinnität kuomun kahdella M8x60 pultilla ja lukkomutterilla.

Vaunuissa, joissa ei ole neliöputkea etulaidassa, pultti M8x60 kiristetään kahdella M8 mutterilla sivulaidan kummaltakin puolelta (kuva 6).

4. Nosta kuomu auki-asentoon ja kiinnitä kaasujousen alapää perävaunussa olevaan kaasujousen korvalliseen (kuvat 7 ja 8).

5. Sulje kuomu. Aseta koukkusalvat taakse kuomun sivuihin, merkitse reiät ja poraa 6mm reiät kuomuun. Kiinnitä salvat M5x22 ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla (kuva 9A).

Kuomut joissa koukkusalvan vastapala asennetaan perävaunuun merkitse vastapala perävaunuun sopivalle korkeudelle ja poraa 5,5mm reiät sekä kiinnitä vastapala. Kiinnitys M5x22 ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla (kuva 9B).





JAXAL AB

Adress/Osoite: Företagsvägen 2, 957 32 Övertorneå, Sverige

Tel/Puh: +46 (0)927 775 05. Fax: +46 (0)927 774 75. E-mail/Sähköposti: post@jaxal.se

www.jaxal.se

